
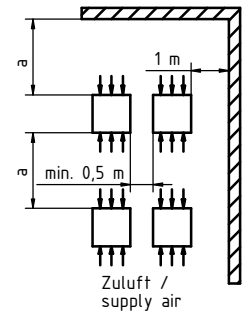
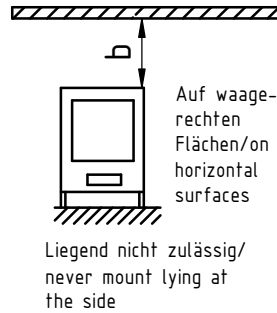



Zulässige Aufstellung/ permissible installation

Notwendig/ necessary:

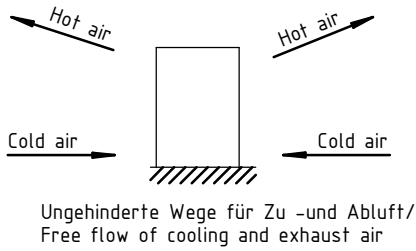

Type	Abstand / distance	
	a	b
F056.385-386	min. 3m	min. 3m
F056.387-388	min. 4m	min. 4m
F056.389-390	min. 5m	min. 5m

Hinweise zur Installation	Please note for installation
Aufstellung in Luftschächten ist nicht zulässig (Überhitzungsgefahr).	Installation inside air chambers ist not permitted (risk of overheating).
Betrieb des eingebauten Lüfters ist nur zulässig, wenn alle Gehäuseteile montiert sind!	Run the fan only when all housing parts are completely mounted!
Belastung des Widerstands ist nur bei laufendem Lüfter zulässig.	Switch on the resistor load only with running fan!
Der Lüfter muss zur Abkühlung der Widerstände nach Abschalten der Last noch mind. 2 Minuten weiter laufen.	After switching-off the load the fan has to run for approx. 2 minutes to cool down the resistor.
Bei Betrieb in Gebäuden muss für eine ausreichende Entlüftung des Raums gesorgt werden.	When installed inside a building the room must have a sufficient ventilation.

				Maßstab		SolidWorks A4	
				Werkstoff		ABAS-Ident.Nr.:	
				Datum	Name	Aufstellanleitung Stahlgitterfestwiderstand mit Fremdbelüftung Setup instructions for steelgrid resistor with fan cooling Type / type (F056) 385-390	
			Bearb.	29.11.16	Pi		
			Gepr.				
			Norm.				
						16M-0786-00-004	
						Index	Blatt
						1	Bl.
Index	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. für	Ers. durch	