






INVT Kommunikation über RS485

per USB-RS485-Umsetzer und Software INVT „Workshop“

- A 485+
- B 485-
- GND 485G



USB to RS485 Adapter
(Art.Nr. AR23966)

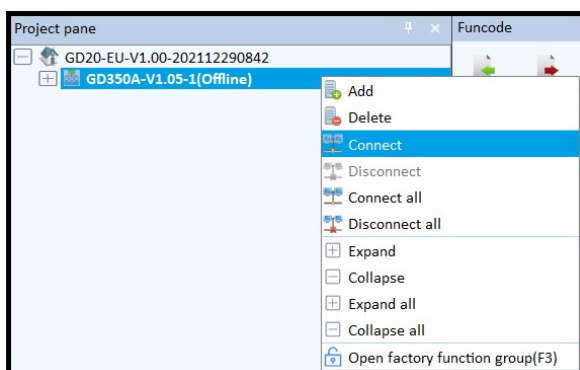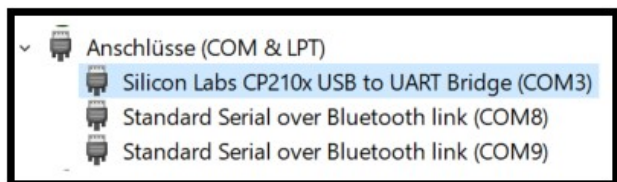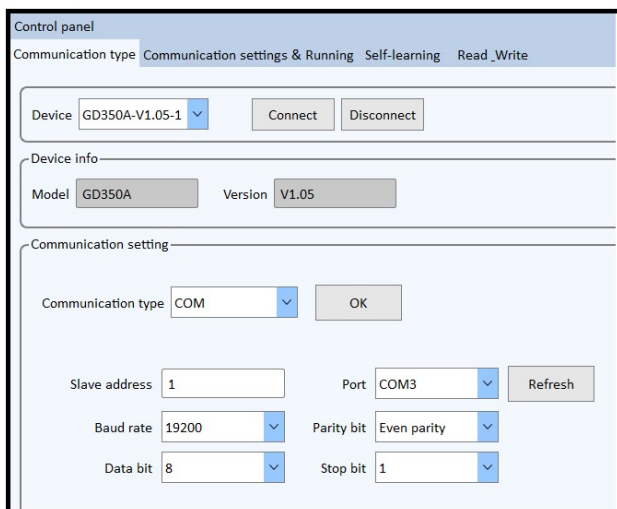

Programmiersoftware für Umrichter GD20 und GD350:
<https://elektromotoren.de/software/INVT%20Workshop%20Setup%20V2.4.2.3.20220826.zip>

Kurzanleitung INVT Kommunikation über RS485:
https://elektromotoren.de/software/Kurzanleitung_GD-Umrichter_Anschluss-Software.pdf

Development Resources
[https://www.waveshare.com/wiki/USB_TO_RS485_\(B\)?amazon](https://www.waveshare.com/wiki/USB_TO_RS485_(B)?amazon)